



# 取扱説明書

# 目次

はじめに.....	6
<b>各部の名称と機能 .....</b>	<b>7</b>
開いた状態.....	7
側面 .....	9
前面と背面.....	10
バッテリーを装着する .....	11
充電.....	12
SIMカードを取り付ける .....	13
SDカードを取り付ける.....	13
電源を入れる .....	14
電源を切る.....	15
ホーム画面.....	16
ステータスバー .....	17
通知 .....	18
<b>基本操作 .....</b>	<b>19</b>
音量調整.....	19
バイブレーションモード.....	19
文字入力.....	19
スクリーンショット.....	20
<b>連絡先 .....</b>	<b>21</b>
新しい連絡先を登録.....	21
連絡先を確認.....	21
連絡先を編集.....	22
連絡先を共有.....	22
連絡先を削除.....	22
連絡先のインポート/エクスポート.....	23
スピードダイヤル .....	23
緊急連絡先(ICE連絡先)を設定 .....	23
グループを作成.....	24
アカウントを追加.....	24
<b>電話をかける/受ける .....</b>	<b>25</b>
電話をかける.....	25
電話を受ける/着信を拒否する.....	27
通話を終了する .....	27
<b>メッセージ .....</b>	<b>28</b>

メッセージを送信する .....	28
マルチメディアメッセージの送信 .....	28
<b>カメラ .....</b>	<b>29</b>
アプリの権限 .....	29
写真を撮影する .....	29
ビデオを録画する .....	30
<b>インターネット .....</b>	<b>32</b>
ウェブを閲覧する .....	32
閲覧履歴を削除する .....	33
<b>Email .....</b>	<b>34</b>
電子メールの設定 .....	34
電子メールを送信する .....	34
<b>Kaiストア .....</b>	<b>35</b>
<b>天気予報 .....</b>	<b>36</b>
<b>ニュース .....</b>	<b>37</b>
<b>音楽 .....</b>	<b>38</b>
<b>メモ .....</b>	<b>39</b>
<b>ビデオ .....</b>	<b>40</b>
<b>時計 .....</b>	<b>41</b>
アラーム .....	41
タイマー .....	41
ストップウォッチ .....	42
<b>ファイルマネージャー .....</b>	<b>43</b>
<b>カレンダー .....</b>	<b>44</b>
カレンダーを表示 .....	44
イベントを追加 .....	44
イベントの削除と編集 .....	45
イベントのリマインダー .....	45
<b>ユーティリティ .....</b>	<b>46</b>
電卓 .....	46
ToDoリスト .....	46
レコーダー .....	47
<b>ギャラリー .....</b>	<b>48</b>
<b>ネットワークと接続 .....</b>	<b>49</b>
機内モード .....	49

モバイルネットワークとデータ.....	49
Wi-Fi.....	50
Bluetooth.....	50
Page layout check from here.....	50
位置情報.....	51
SIMマネージャー.....	51
通話設定.....	52
VoLTE / VoWiFi.....	52
インターネット共有.....	52
ワイヤレス緊急アラート.....	53
<b>パーソナライズ.....</b>	<b>54</b>
サウンド.....	54
表示.....	54
検索.....	55
通知.....	56
日時.....	56
言語.....	57
<b>プライバシーとセキュリティ.....</b>	<b>58</b>
スクリーンロック.....	58
アプリのアクセス許可.....	58
追跡拒否.....	58
KaiOSについて.....	59
<b>ストレージ.....</b>	<b>60</b>
USBストレージ.....	60
デフォルトのメディアの場所.....	60
メディア.....	61
アプリケーションデータ.....	61
<b>デバイス.....</b>	<b>62</b>
デバイス情報.....	62
ダウンロードマネージャー.....	62
バッテリー.....	63
ユーザー補助.....	63
<b>アカウント.....</b>	<b>64</b>
KaiOSアカウント.....	64
盗難防止.....	64
アカウントを追加.....	65
<b>安全上のご注意.....</b>	<b>66</b>

比吸収率 (SAR) の安全性 .....	66
<b>バッテリーの使用 .....</b>	<b>68</b>
<b>トラブルシューティング .....</b>	<b>69</b>
<b>サポートおよびその他 .....</b>	<b>73</b>
<b>追加情報 .....</b>	<b>74</b>
<b>5GHz Wi-Fi通知 (ヨーロッパと日本) .....</b>	<b>74</b>
<b>EU規制への準拠 .....</b>	<b>75</b>

# はじめに

---

このたびはOrbic JOURNEY Pro 4Gをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、お使いの本製品のハードウェアとソフトウェアの機能について説明します。安全性に関するその他の情報については、お使いの本製品と共に受け取った製品の安全性と保証情報の小冊子をお読みになることをお勧めします。


# 各部の名称と機能

## 開いた状態



	名称	機能
1	受話部/スピーカー	着信音や通知音などを聞きます。
2	左ソフトキー	通知の内容を確認できます。
3	発信キー	電話をかけます。
4	ダイヤルキー	ホーム画面でダイヤルキーを長押しすると、デフォルトのショートカットにアクセスできます。また、電話番号や文字の入力も可能です。
5	ナビゲーションキー (上・下・左・右)	上を押すと、着信と通知の音量画面が表示されます。  左を押すと、ホーム画面のショートカットアプリが選べます。
6	右ソフトキー	連絡先画面が表示されます
7	電源/終話キー	本製品を再起動します。  電話を切ります。
8	センターキー	アプリリスト画面が表示されます。  オプションを確定します。
9	音量キー	音量を調整します。
10	バイブレーションキー	長押し(約3秒間)すると、バイブレーションモードに切り替わります。
11	マイク	声を通話相手に伝えることやまたは音声起動機能(音声コマンドなど)を使用できます。

## 側面

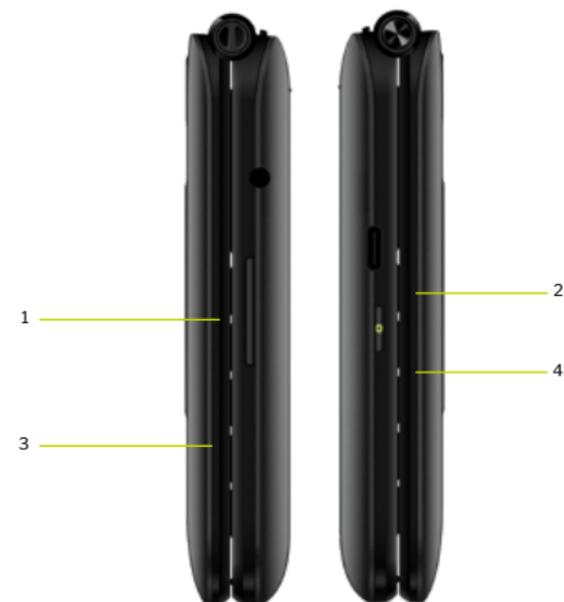

	名称	機能
1	音量キー	音量を調整します。
2	カメラシャッター	本製品が閉じている状態で2回短押しすると、サブディスプレイのカメラをオンにできます。もう一度2回短押しするとカメラをオフします。
3	イヤホンジャック	有線イヤホンを接続できます。 3.5φ3極イヤホン対応。 4極マイク付きイヤホンは対応していません。
4	USB Type-C®接続端子	本製品を充電します。


## 前面と背面




	名称	機能
1	カメラ	撮影できます。
2	フラッシュ	暗い場所での写真撮影やビデオ撮影時に、被写体を明るく照らします。
3	サブディスプレイ	通知やメッセージを表示します。セルフカメラの画面としても使用できます。
4	背面カバー	本製品内部の部品を保護します
5	スピーカー	本製品の音声やメディアコンテンツ(音楽や着信音など)を聞くことができます。

## バッテリーを装着する

1. 本製品を裏返して、爪を背面カバーの底部のくぼみに差し込み、矢印の方向に持ち上げて取り外します。

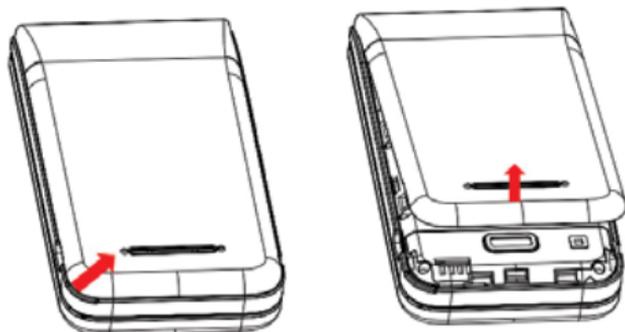

2. 携帯電話側の金色の接続部とバッテリー側の金色の接続部の位置を合わせます。

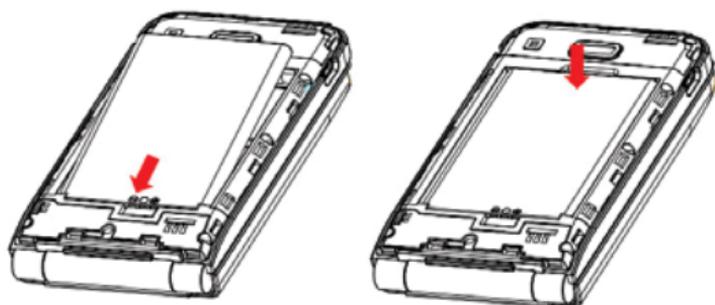

3. バッテリーを押し込み、軽く押して固定します。
4. 背面カバーを取り付け、軽く押して固定します。

## 充電

本製品の電源を入れる前に、バッテリーを十分に充電してください。

**警告!** 本製品の充電には互換性が確認されたACアダプタをご使用ください。互換性が確認されていないものは本製品の故障などの原因となります。また本製品の保証対象外となります



本製品には充電器 (ACアダプターとUSBケーブル) が付属しており、どのコンセントからでも充電できます。

1. USBケーブルの小さい方の端子を携帯電話に差し込みます。
2. 大きい方の端子をACアダプターに差し込み、充電器をコンセントに差し込みます。
3. 充電が完了したら、ACアダプターをコンセントから抜き、USBケーブルを本製品から取り外します。

## 本製品のバッテリー寿命を延ばし、向上させるためのヒント

バッテリーの消耗を抑える場合は、一部のアプリケーションで以下の設定をしてください。

- 画面の明るさを下げる。
- 画面タイムアウトの時間を短くする。
- 使用しないときはBluetoothとWi-Fiをオフにする。
- 使用しないときはGPSを無効にする。
- 節電モードを有効にする。

## SIMカードを取り付ける

1. T電話の電源を切り、背面カバーとバッテリーを取り外します。
2. SIMカードスロットに記載の方向にスロットを開きます。
3. カードの金色の接続部が下に向くように、SIMカードをスロットに入れます。
4. これで製品を使用できます。

## SDカードを取り付ける

1. 前の説明で示したように、背面カバーを取り外します。
2. microSDカードスロットに記載の方向にスロットを開きます。SDカードの金色の接続部が下に向くように、SDカードをスロットに入れます。

### 注:

- microSDカードは、不適切な操作により破損するおそれがあります。抜き差しや取り扱いにご注意ください。
- 本機は最大128GBのmicroSDカードに対応しています。
- microSDカードを取り外すには、P.11の**バッテリーを装着すると**同様の手順を行います。

## 電源を入れる

本製品の電源が入るまで、**電源/終話キー**  を長押しします。

初めて本製品の電源を入れる際には、以下の手順に従って操作してください：

- 言語を選択し、**右ソフトキー**  を押して次のステップに進みます。
- 利用可能なWi-Fiネットワークを選択し、**右ソフトキー**  を押して次のステップに進みます。
- **センターキー**  を押してKaiOS利用規約とプライバシーポリシーの内容の詳細をご確認の上、次のステップに進みます。
- **ナビゲーションキー**  と**センターキー**  を使用してオプションを設定し、**右ソフトキー**  を押して次のステップに進みます。
- 画面に従って、**右ソフトキー**  を押して次のステップに進みます。
- 最後に**センターキー**  を押して、ホーム画面を選択します。

**注:** SIMカードが装着されていなくても、本製品の電源を入れ、Wi-Fiネットワークに接続して本製品の機能の一部を使用することができます。

## 電源を切る

電源/終話キー  を、電源を切ると再起ビデオ面が表示されるまで長押しします。

- ナビゲーションキー  で電源を切るを選択し、センターキー  を押しします。

# ホーム画面

ホーム画面は、待ち受け状態に表示される画面です。

ステータスバー  
本製品の状態や通知アイコンが表示されます。



左ソフトキー  を押すと、通知の内容が表示されます。

右ソフトキー  を押すと連絡先が表示されます。

センターキー  を押すとアプリリストが表示されます。

**設定**  アプリを使って、ホーム画面の壁紙や時計のフォーマットをカスタマイズできます。

ステータスバーには 右側に本製品の状態(ステータスアイコン)、左側に通知アイコンが表示されます。

# ステータスバー

ステータスバーはすべての画面の上部に表示されます。左側に通知のアイコン、右側に電話のステータスアイコン、そして現在時刻が表示されます。

ステータスアイコン	
	発信
	フル充電
	充電中
	バッテリー残量不足
	Bluetooth機器に接続中
	エラー/注意などの通知
	カメラ
	メッセージ
	MySites
	留守番電話
	設定
	電波状態
	録音
	システムアップデート
<b>4G</b> 	4G LTE 接続

# 通知

ステータスバーの通知アイコンは、カレンダーイベントや本製品の状態などを表示します。通知を受信すると、ステータスバーに通知アイコンが表示されます。

通知には、最近受信したすべての通知のリストが表示されます。設定によっては、音が鳴ったり、ライトが点灯したり、バイブレータが振動したりします。

## 通知画面を開く

1. ホーム画面で**左ソフトキー** を押し、通知を開きます。
2. 現在のすべての通知のリストが、進行中順やイベント順に整理されて、通知に表示されます。

## 通知に対応

- 通知画面では、現在のすべての通知が簡単な説明とともに表示されます。
- **センターキー** を押すと、選択された通知が開き、詳細が表示されます。
- **左ソフトキー** を押すと、選択されている通知を消去します。
- **右ソフトキー** を押すと、すべての通知を消去するか、通知が選択されている場合、オプションが表示されます。

# 基本操作

---

## 音量調整

本製品の右側にある音量キーで、着信音とイヤホンの音量を調整します。

- 音量上キーで音量を上げます。
- 音量下キーで音量を下げます。

## バイブレーションモード

着信音をオフにし、本製品をバイブレーションのみに設定します。

- ホーム画面でバイブレーションキーを長押しすると、バイブレーションモードになります。

## 文字入力

ダイヤルキーを使って文字を入力します。

初期設定での入力方法は日本語と英語に設定されています。入力方法を変更・追加したい場合は、**設定 > パーソナライズ > 入力方法 > 入力言語**で選択してください。

- 入力言語で設定されている言語を切り替えるには、#を長押しします。(初期設定では日本語と英語が設定されています)

### 日本語入力

- 日本語入力中に、日本語・英語・数字を切り替えるには、#を短押しします。
- 入力したい文字や符号が表示されるまで、対応のキーを押し続けます。

- [、。]以外の句読点、絵文字、符号を入力するには\*を押します。
- 全角・半角カタカナ:文字を入力してから#を押して変換します。
- 全角・半角英字:#で英字入力(ABC)に切り替え、対応のダイヤルキーを押し続けると、半角小文字>半角大文字>全角小文字>全角大文字>全角数字の順で選択できます。
- (英字の変換候補は対応していません。英語の変換候補を使用したい場合は、#を長押しして、**English(US)**英語入力に切り替えてください。
- 全角数字:#で英字入力(ABC)に切り替え、対応のダイヤルキーを長押しして入力します。
- 半角数字:#で**日本語**に切り替え、対応のダイヤルキーを長押しして入力し、もしくは#で**123**に切り替え、対応のダイヤルキーを押しして入力します。

## スクリーンショット

- \*と#を同時に押して、映っている画面のスクリーンショットを撮影します。スクリーンショットはギャラリーに保存されます。

# 連絡先

---

連絡先アプリでは、名前と電話番号を含む連絡先リストを保存、管理できます。

- ホーム画面で**センターキー**■ を押し、**連絡先**■ を選択すると連絡先リスト画面が表示されます。

## 新しい連絡先を登録

1. 連絡先リスト画面で**左ソフトキー**■ を押し、新規連絡先を作成します。
2. 連絡先情報を入力します。
3. **センターキー**■ を押し、連絡先情報を保存します。

## 連絡先を確認

1. 連絡先リスト画面で、ナビゲーションキー を使って連絡先を選択し、**センターキー**■ を押し、連絡先の詳細を表示します。
2. **左ソフトキー**■ を押し、選択した連絡先にSMS/MMSを送信します。

**注:**MMS機能は日本国内では使用できません。MMS対応の国・地域でのMMSの使い方については対応の取扱説明書をご参照ください。

3. **センターキー**■ を押し、選択した連絡先に電話をかけます。
4. **右ソフトキー**■ を押し、オプションを表示します。
  - お気に入りとして追加を選択すると、連絡先をお気に入り番号として追加します。
  - 編集を押し、連絡先の詳細を変更します。
  - スピードダイヤルを押し、スピードダイヤルの連絡先を設定

定します。

- 共有を押すと、Bluetooth、メッセージ、または電子メールで連絡先の詳細を共有します。
- 削除を押すと、連絡先を削除します。
- 重複する連絡先を見つけるを押すと、重複する連絡先情報を検索します。
- この番号をブロックを押すと、番号をブロックします。

## 連絡先を編集

1. ナビゲーションキー を使用して、連絡先リスト画面で連絡先を選択します。
2. 右ソフトキー  を押し、オプションを表示します。
3. 編集を選択し、センターキー  を押して編集を保存します。

## 連絡先を共有

連絡先のvCardをBluetooth、メッセージ、またはメールで送信することで、連絡先情報を1件共有できます。

1. ナビゲーションキー を使用して、連絡先リスト画面で連絡先を選択します。
2. 右ソフトキー  を押し、オプションを表示します。
3. 共有を選択して、連絡先情報を1件共有します。

## 連絡先を削除

1. ナビゲーションキー を使用して、連絡先リスト画面で連絡先を選択します。
2. 右ソフトキー  を押し、オプションを表示します。

3. 連絡先を削除を選択します。
4. **右ソフトキー**  を押し、削除を選択すると、連絡先が削除されます。

## 連絡先のインポート/エクスポート

1. 連絡先リスト画面で**右ソフトキー**  を押し、オプションを表示します。
2. 設定 > 連絡先をインポート/連絡先をエクスポートを選択して、メモ리카ード、Gmail、またはOutlookから連絡先をインポート/エクスポートします。

## スピードダイヤル

1. 連絡先リスト画面で**右ソフトキー**  を押し、オプションを表示します。
2. 設定 > スピードダイヤル設定を選択し、ナビゲーションキー を使用して 2 ~ 9 を選択し、**センターキー**  を押して連絡先を割り当てます。
3. **センターキー**  を押して確定します。
4. ホーム画面でダイヤルキー 2 ~ 9 のどれかを長押しして、設定された連絡先に発信します。

## 緊急連絡先(ICE連絡先)を設定

1. 連絡先リスト画面で**右ソフトキー**  を押し、オプションを表示します。
2. 設定 > **ICE連絡先を設定** 選択し、5つの連絡先番号を追加して、これらの番号を**緊急通報**時オプションに設定します。

## グループを作成

1. 連絡先リスト画面で**右ソフトキー**  を押し、オプションを表示します。
2. **設定>グループを作成>グループ名**を選択します。
3. **右ソフトキー**  を押してグループ名を**保存**します。
4. 連絡先リストから**グループ>グループ名>左ソフトキー**  を押し、連絡先をグループに追加します。

## アカウントを追加

1. 連絡先リスト画面で**右ソフトキー**  を押し、オプションを表示します。
2. **設定 > アカウントを追加**を選択します。
3. 本製品にインストールされているアプリケーションに応じて、複数のアカウントから連絡先、データ、その他の情報を同期できます。

# 電話をかける/受ける

## 電話をかける

1. 電話番号をダイヤルキーで入力し、発信キー または**センターキー**  を押して電話をかけます。
2. 入力した番号を一桁削除するには、**クリア/戻るキー**  を押します。
3. **右ソフトキー**  を押すと、他の**オプション**が表示されます：
  - **既存の連絡先に追加**:入力した番号を連絡先に追加します
  - **新規連絡先を作成**:入力した番号で新しい連絡先を作成します。

## 通話履歴から電話をかける

1. ホーム画面で**センターキー**  > **通話履歴**  を選択します。
2. 電話をかける連絡先を選択し、**発信キー**  または**センターキー**  を押して電話をかけます。

## 連絡先から電話をかける

1. ホーム画面で、**右ソフトキー**  を押し、連絡先を表示します。
2. 通話したい連絡先を選択し、**発信キー**  または **センターキー**  を押して電話をかけます。

## 緊急電話をかける

- 本製品がネットワークの受信可能範囲にある場合は、緊急通報番号を入力し、**発信キー**  を押して緊急電話をかけます。緊急通報番号には、SIMカードが挿入されていなかったり、PINコードが入力されていなくても電話をかけることができます。

## 国際電話をかける

国際電話をかけるには、\*キーを2回押します。ダイヤル画面が表示され+記号が入力されます。国際電話番号の国番号を入力し、発信キー または **センターキー■** を押して電話をかけます。

## 留守番電話をかける

- ダイヤルキー1を長押しして留守番電話をかけて聞きます。

**注:** サービスが利用可能かどうかについては、ネットワークオペレーターに確認してください。

## 留守番電話の応答メッセージの設定/確認

- \*86 と入力し、発信キー または **センターキー■** を押して設定手順に従って操作してください。

**注:** 45日以内に留守番電話ボックスが設定されない場合、キャンセルされます。設定方法に従ってパスワードを作成するまで、留守番電話ボックスはパスワードで保護されません。

- 留守番電話は一部の地域では利用できない場合があります。設定手順に従って留守番電話ボックスをパスワードで保護してください。

## 電話を受ける/着信を拒否する

### 着信中:

- 設定  > パーソナライズ > 応答モード > 通話に応答可能がオンの場合、本製品を開くと通話を開始します。それ以外の場合は左ソフトキー  または 発信キー を押して応答します。
- 右ソフトキー  または 電源/終話キー  を押すと着信拒否します。
- センターキー  を押して、事前設定されたメッセージを送信して通話を拒否します。
- 着信音量を消音にするには、音量キーを押します。

## 通話を終了する

### 通話中:

- 本製品を開いて電源/終話キー  を押して通話を終了します。
- 本製品を開閉して通話を終了します。

# メッセージ

---

SMSおよびMMSメッセージの送受信機能を使用します。

## メッセージを送信する

1. ホーム画面で**センターキー**  を押し、**メッセージ**  を選択します。
2. **左ソフトキー**  を押して新しいメッセージを作成します。
3. 宛先欄に受信者の電話番号を入力するか、**左ソフトキー**  を押して連絡先から受信者を追加します。
4. ナビゲーションキー でSMS入力欄に移動し、メッセージを入力します。
5. **センターキー**  を押してメッセージを送信します。

## マルチメディアメッセージの送信

マルチメディアメッセージ (MMS) を使用すると、ビデオ、画像、写真、連絡先、音声録音を他の対応する電話やメールアドレスに送信できます。メッセージ入力画面を開いて**右ソフトキー**  を押し、オプションから**添付ファイルを追加**を選択します。

メディアファイル (画像、ビデオ、音声など) が添付されると、SMSは自動的にMMSに変換されます。

**注:** 70文字を超えるSMSメッセージは複数のSMSとして課金されます。特定の文字 (アクセントなど) が含まれるとSMSサイズが増加するため、受信者が複数のSMSを受信することがあります。

# カメラ

カメラアプリを使用して写真を撮ります。ホーム画面で**センターキー**■ を押し、**カメラ**  を選択します。

## アプリの権限

カメラを初めて使用する際に、位置情報の取得許可を求める画面が表示されます。

- **センターキー**■ を押して許可するか、**左ソフトキー**  を押して拒否します。

## 写真を撮影する

1. カメラアプリを開いた状態ではカメラモードが選択されています



2. 画面に被写体を映し、**センターキー**■ を押して撮影します。
3. 撮影した写真は自動的にギャラリーアプリに保存されます。
4. 撮影後、**左ソフトキー**  を押すと撮影した写真が画面に表示されます。

- **左ソフトキー**  を押してズームを選択します。
- **右ソフトキー**  を押してズームインし、**左ソフトキー**  を押してズームアウトします。

## オプション

写真を撮る前に**右ソフトキー**  を押してオプションから、ナビゲーションキーで以下のオプションを選択します:

- **フラッシュ**: オート、オン、オフのフラッシュモードを選択します。
- **カメラ解像度**: 高、標準、低の解像度を選択します。
- **セルフタイマー**: **センターキー**  を押してから写真が撮られるまでの時間を設定します。
- **グリッド**: グリッド線を追加して、グリッド線を使って写真画像を揃えてより良い写真を撮るのに役立ちます。
- **ギャラリー**: ギャラリーに移動して以前に撮った写真を表示します。
- **モード**: 写真モードとビデオモードを切り替えます。

## ビデオを録画する

1. ナビゲーションキーの右を押してビデオモードに切り替えます。



2. ナビゲーションキーの上または下を押してズームインおよびズームアウトします。
3. **センターキー**  を押してビデオを録画し、再度押して録画を停止します。ビデオは自動的に**ビデオ**  アプリに保存されます。
4. ビデオを録画した後、**左ソフトキー**  を押して録画したビデオを再生します。
5. ビデオモード画面表示中に**右ソフトキー**  を押すると、オプション画面を表示します：
  - **フラッシュ**: オート、オン、オフのフラッシュモードを選択します。
  - **ビデオ解像度**: 高、標準、低の解像度を選択します。
  - **ビデオ**: 以前に録画したビデオを表示するには、ビデオに移動を選択します。
  - **モード**: 写真モードとビデオモードを切り替えます。

# インターネット

---

## ウェブを閲覧する

インターネットに接続するには

1. ホーム画面で**センターキー**  を押し、**インターネット**  を選択します。
2. **検索キーワードまたはURLを入力**を選択します。
3. 閲覧したいウェブアドレスを入力し、**実行**を選択します。
4. ナビゲーションキー の上と下を使ってブラウザのマウスカーソルを移動します。
5. **右ソフトキー**  を押すと以下のオプションを表示します：
  - 検索するかURLを入力
  - 戻る
  - 進む
  - リフレッシュ
  - ブラウザーを最小化
  - 共有
  - ピン留め
  - 設定
  - ブラウザーを終了
  - ショートカットのヒントを表示
6. **左ソフトキー**  を押すと**ホームページ**  画面が表示されます。以下のオプションを選択します：
  - 検索するかURLを入力

- 履歴
  - Kaiストア
  - Facebook
7. **センターキー**■を押すと選択したオプションの画面に進み、**左ソフトキー**☐を押すと前のページに戻ります。

## 閲覧履歴を削除する

1. **インターネット**■を選択します。
2. インターネット画面から**履歴**を選択します。
3. **右ソフトキー**☐を押して**すべてクリア**を選択します。
4. 画面に従って操作すると、履歴をすべて削除します。

# Email

---

## 電子メールの設定

ホーム画面から**センターキー**■ を押し、**電子メール**を選択します。電子メール画面の手順に従って電子メールアカウントの設定をします。続行するには**右ソフトキー**Ⓚ を押します。

1. 設定するアカウントの名前と電子メールを入力します。
2. **右ソフトキー**Ⓚ を押して次へ進み、アカウントのパスワードを入力し、再度**右ソフトキー**Ⓚ を押します。サービスプロバイダーが入力したアカウントを提供していない場合、手動で電子メールを設定します。この場合、画面に従って操作します。
3. 別の電子メールアカウントを追加するには、**右ソフトキー**Ⓚ を押し、**オプション > 設定 > 追加**を選択します。

## 電子メールを送信する

1. 受信トレイ画面から**左ソフトキー**Ⓚ を押し、新しい電子メールを作成します。
2. 受信者欄に受信者のメールアドレスを入力し、**センターキー**■ を押し、確認し、新しい受信者を追加します。
3. 件名とメッセージの内容を入力します。
4. **右ソフトキー**Ⓚ を押し、オプション画面からCC/BCC、添付ファイルを追加することができます。
5. **左ソフトキー**Ⓚ を押し、送信します。

# Kaiストア

---

Kaiストアは、アプリケーション(アプリ)のデジタルライブラリで、直接携帯電話にインストールできます。これらのアプリケーションは、友達とチャットしたり、写真を共有したり、ビデオを見たり、新しいことを学んだりするためのツールとして使用できます。KaiストアはKaiOS端末にプリインストールされており、700以上のアプリケーションがあります。

1. Kaiストアに移動するには、ホーム画面から**センターキー**■を押し、**ストア**📦を選択します。
2. 希望のアプリを検索し、**センターキー**■を押し、選択してダウンロードします。教育やゲームなど様々なカテゴリーのアプリをお楽しみいただけます。

# 天気予報

---

天気予報と気象条件を確認できます。アラートや報告を受け取ることができます。

1. ホーム画面から**センターキー**  を押し、**天気予報**  を選択します。
2. **左ソフトキー**  を押して都市を選択し、アプリで位置を追加します。
3. **センターキー**  を押して位置を選択します。
4. 選択した場所の天気予報と気象条件が表示されます。
5. **右ソフトキー**  を押すと**設定画面**が表示されます:
  - **温度単位:** °Cまたは°Fで温度を表示できます。
  - **風速:** km/h、mph、またはm/sで風速を表示できます。
  - **サービス規約**
  - **バージョン**

# ニュース

---

ニュースは、個人に合わせた質の高いニュース体験を提供します。地域と言語を選択して、トップニュース、テクノロジー、スポーツ、エンターテインメント、ライフスタイル、ファイナンスなどのカテゴリで最新のニュースを読むことができます。

1. ホーム画面から**センターキー**  を押し、**ニュース**  を選択します。
2. ニュースを表示したい場所を選択します。
3. **右ソフトキー**  を押して次へ進みます。
4. ニュースのトピックが表示されます。
5. **センターキー**  を押して個々のお好みのカテゴリを選択します。
6. **左ソフトキー**  を押すと、すべてのカテゴリを選択します。
7. 選択し終わったら**右ソフトキー**  を押して**終了**を選択します。選択した地域のニュースが表示されます。
8. **左ソフトキー**  を押して現在のページを**リフレッシュ**(更新)します。
9. ナビゲーションキーの左右を押すと、他のニュースカテゴリを選択できます。
10. **右ソフトキー**  を押すとオプション画面が表示されます:
  - 地域を変更
  - カテゴリをアップデート
  - 設定
  - サービス規約

# 音楽

---

音楽アプリを使用して、音楽を聴きます。本製品に音楽ファイルを転送するには、付属のUSBケーブルをご使用ください。

音楽アプリを起動するには、ホーム画面から**センターキー**  を押し、**音楽**  を選択します。

# メモ

---

ホーム画面から**センターキー**  を押し、**メモ**  を選択します。

1. **左ソフトキー**  を押して**新規** > 内容を入力 > **右ソフトキー**  を押して**保存**します。
2. メモリストで**右ソフトキー**  を押し、オプションを表示します：
  - 削除
  - 共有
  - 複数選択
  - 検索
  - 並び替え順
3. ナビゲーションキー  を使用してメモを選択します。
4. **センターキー**  を押して内容を表示します。
5. **センターキー**  を押して編集し、**右ソフトキー**  を押して編集を保存します。

# ビデオ

---

ビデオは、動画を視聴するためのメディアプレーヤーとして機能します。

1. ホーム画面から**センターキー**  を押し、**ビデオ**  を選択します。
2. **左ソフトキー**  を押して**カメラ**を選択し、ビデオを録画します。  
ビデオ録画の詳細については、**ビデオを録画する**を参照してください。
3. **ナビゲーションキー** を使用して録画されたビデオを選択し、**センターキー**  を押してビデオを再生します。
4. **右ソフトキー**  を押してオプションから、ナビゲーションキーの上と下を押して操作し、以下のオプションを選択します：
  - 共有
  - ファイル情報
  - 削除
  - 複数選択

# 時計

ホーム画面から**センターキー**  を押し、**時計**  を選択します。

## アラーム

1. ホーム画面から**センターキー**  を押し、**時計**  > **アラーム** を選択します。
2. **左ソフトキー**  を押して**新規**のアラームを追加します。以下のオプションが表示されます:
  - **時刻** - アラームの時間を設定します。
  - **繰り返し** - アラームがオンになる日を選択します。
  - **サウンド** - アラームの音を選択します。
  - **バイブレーション** - バイブレーションを有効にします。
  - **アラーム名** - アラームの名前を入力します。
3. **右ソフトキー**  を押して新しいアラームを**保存**します。
  - **アラームを編集する**: 編集するアラームを選択 > **右ソフトキー**  を押し、オプションを表示 > **編集** を押します。
  - **アラームを削除/すべて削除**: 削除するアラームを選択 > **右ソフトキー**  を押し、オプションを表示 > **削除** または **すべて削除** を選択します。

## タイマー

1. ホーム画面から**センターキー**  を押し、**時計**  > **タイマー** を選択します。
2. **センターキー**  を押してから、**ナビゲーションキー**  の左または右を押して時間、分、秒を設定します。
3. **センターキー**  を押してタイマーを**開始**します。

- タイマーが進行中の場合、**センターキー**  を押して一時停止し、再び押すとタイマーを再開します。
  - **右ソフトキー**  を押して1分追加します。
  - タイマーが一時停止しているときに**左ソフトキー**  を押すと、タイマーをリセットします。
4. タイマーがリセットされた後、**右ソフトキー**  を押すと以下の**クロック設定**画面を表示します:
- スヌーズ
  - システムアラームの音量
  - バイブレーション
  - サウンド

## ストップウォッチ

1. ホーム画面から**センターキー**  を押し、**時計**  > **時計** > **ストップウォッチ** を選択します。
2. **センターキー**  を押してストップウォッチをスタートします。
  - ストップウォッチが進行中の場合、**右ソフトキー**  を押してラップを記録します。
  - **センターキー**  を押してストップウォッチを一時停止します。
  - ストップウォッチが一時停止しているときに**センターキー**  を押してストップウォッチを再開します。
  - **左ソフトキー**  を押してストップウォッチをリセットし、ラップをクリアします。

# ファイルマネージャー

---

ホーム画面から**センターキー**  を押し、**ファイルマネージャー**  を選択します。

ファイルマネージャーは、携帯電話内部とmicroSDカードに保存されたすべてのデータを表示します。これには、**Kaiストア**  やその他の場所からダウンロードされたアプリケーション、メディアファイル、ビデオ、写真、音声、およびBluetooth、USBケーブルなどを介して転送されたその他のデータなどが含まれます。

PCから携帯電話/microSDカードにダウンロードされたアプリケーションは、ファイルマネージャーから選択し、本製品にインストールします。ファイルマネージャーでは、以下の操作ができます：

フォルダ(サブフォルダ)を作成する、フォルダ/ファイルを開く、表示する、名前を変更する、移動する、コピーする、削除する、再生する、共有する、その他多くの操作ができます。

# カレンダー

---

カレンダーを使用して、予定を管理します。

## カレンダーを表示

1. ホーム画面から**センターキー**  を押し、**カレンダー**  を選択します。
2. **センターキー**  を押してカレンダーを表示します。カレンダーは、日にち、週、月ビューで表示できます。
3. **右ソフトキー**  を押して、オプションを表示します：
  - 週ビュー
  - 日にちビュー
  - 日付に移動
  - 検索
  - 表示するカレンダー
  - 設定

## イベントを追加

1. 任意のカレンダービューから**左ソフトキー**  を押してイベントを追加画面を表示します。
2. 画面に従って、イベントの情報を入力します。
3. 終日イベントの場合は、**センターキー**  を押して終日イベントを選択します。
4. **右ソフトキー**  を押して保存します。

## イベントの削除と編集

新しいイベントを作成した後、月または日ビューのナビゲーションキー  を使用してイベントに移動します。

1. センターキー  を押してイベントリストを表示します。
2. 左ソフトキー  を押すとイベントを削除します
3. 右ソフトキー  を押すとイベントを編集画面に移動します。

## イベントのリマインダー

イベントのリマインダーが設定されている場合、リマインダー時間が来るとステータスバーに通知として表示されます。

# ユーティリティ

---

## 電卓

1. ホーム画面から**センターキー**■を押し、ユーティリティ> **電卓** を選択します。
  - 0-9: 数字を入力
  - \*: 小数点(.)
  - #: 正負(+/-)
  - **右ソフトキー** : すべてクリア
  - **左ソフトキー** : 一桁クリア

## ToDoリスト

2. ホーム画面から**センターキー**■を押し、ユーティリティ> **ToDoリスト** を選択します。
3. **左ソフトキー** を押すと**新規**リスト画面が表示されます。
4. リスト名を入力します。
5. **右ソフトキー** を押して**作成**します。
6. **右ソフトキー** を押すとオプションが表示されます:
  - 編集
  - 削除
  - すべて削除

# レコーダー

1. ホーム画面から**センターキー**■ を押し、**ユーティリティ>レコーダー**  を選択します。
2. **左ソフトキー**  を押して**新規**を選択すると、新しい録音画面が表示されます。
3. **センターキー**■ を押して録音を開始し、**右ソフトキー**  を押して終了します。
4. **ナビゲーションキー**  を使用して再生したい録音を選択します。
5. **センターキー**■ を2回押すと録音を再生します。
6. 録音リスト画面から**右ソフトキー**  を押すと**オプション**が表示されます:
  - 削除
  - 共有
  - 複数選択
  - 名前を変更
  - 着信音として保存
  - ミュージックライブラリに保存
  - 設定

# ギャラリー

---

ギャラリーアプリは、保存されたすべての写真を表示および整理します。

1. ホーム画面から**センターキー**■を押し、**ギャラリー**  アプリを選択します。
2. **左ソフトキー**  を押すと、お気に入りとギャラリー画面を切り替えます。
3. **ナビゲーションキー**  を使用して画像を選択し、**センターキー**■を押して画像を開き、表示します。
4. **右ソフトキー**  を押すとオプション画面が表示されます:
  - **削除:** 選択した写真を削除します。
  - **編集:** 曝露値を調整したり、写真を回転させたり、トリミングしたり、フィルタを追加したり、オートコレクションを行ったりします。
  - **お気に入りに追加/お気に入りから削除:** 選択した写真をお気に入りリストに追加または削除します。
  - **共有:** 電子メール、メッセージ、Bluetoothなどを介して写真を共有します。
  - **複数選択:** これにより、ギャラリー内の複数の写真を選択できます。
  - **ファイル情報:** 名前、サイズ、画像のタイプ、取得日、解像度、およびパスを表示します。
  - **並べ替えとグループ化:** 写真を日付と時間で並べ替えるか、日付でグループ化します。

# ネットワークと接続

ホーム画面から**センターキー**■ を押し、**設定**  > **ネットワークと接続** を選択します。

## 機内モード

機内モードがオンになっていると、Wi-FiやBluetoothを含むすべてのワイヤレス接続が同時に無効になります。

1. **センターキー**■ を押して**機内モード**を選択します。
2. **ナビゲーションキー**□ を押してオンまたはオフを選択し、**センターキー**■ を押して確認します。

## モバイルネットワークとデータ

### 通信業者

**センターキー**■ を押して**ネットワークのタイプ**を選択します。初期設定では**自動**に設定されています。

### データ接続

すべてのモバイルネットワークでデータを送信する必要がない場合や、特にモバイルデータ契約がない場合には、**データ接続**をオフにすると、ローカルオペレーターのモバイルネットワークのデータ使用による高額な料金を回避します。

### データローミング

**センターキー**■ を押してデータローミング機能を有効にします。

### APN設定

**センターキー**■ を押してデータ設定とIMS設定を選択します。

### データセーバー

背景で使用するデータを削減し、データ消費量を抑えます

## Wi-Fi

Wi-Fiに接続している場合、端末のネットワークを使用せずにインターネットを使用できます。

1. **センターキー** ■ を押してWi-Fi画面を表示します。
2. **ナビゲーションキー** □ でオン/オフを選択します。
3. **センターキー** ■ を押してWi-Fiをオンにします。
4. 利用可能なネットワークを選択し、**センターキー** ■ を押すと**利用可能なネットワーク**画面が表示されます。ご利用になりたいネットワークを選択し、**センターキー** ■ を押して本製品をネットワークに接続します。

**注:**パスワードの入力が必要な場合があります。

5. **ナビゲーションキー** □ の上下を押して**詳細設定**を選択し、**センターキー** ■ を押してさらに多くのオプションを設定します。

## Bluetooth

Bluetoothを使用すると、他のBluetooth端末（携帯電話、コンピュータ、プリンタ、ヘッドセット、カーキットなど）と近距離でデータ（ビデオ、画像、音楽など）を交換できます。

1. **センターキー** ■ を押してBluetooth画面を表示します。
2. **ナビゲーションキー** □ でオンを選択し、**センターキー** ■ を押してBluetoothをオンにします。
  - **全員に表示:** **センターキー** ■ を押し、オンを選択して表示可能な端末のリストを表示します。
  - **この電話の名前:** **センターキー** ■ を押して入り、名前を編集し、**右ソフトキー** ◀ を押して保存します。

- **近くの端末:** センターキー■を押すと近くの端末画面が表示されます。ナビゲーションキー□を使用して必要な端末を選択し、センターキー■を押して確認し、右ソフトキー☐を押してペアリングします。
- **ペアリングされた端末:** Bluetooth > ペアリングされた端末を選択すると、ペアリングされた端末を確認できます。

## 位置情報

KaiOSはGPS、およびWi-Fiやモバイルネットワークなどの追加補足情報を使用してユーザーのほぼ正確な位置を把握します。KaiOSとサービスプロバイダーは、位置情報データベースの正確さと範囲を向上させるために位置情報データを使用する可能性があります。

1. センターキー■を押して位置情報画面を表示します。
2. ナビゲーションキー□でオンまたはオフを選択し、センターキー■を押して確認します。

## SIMマネージャー

SIMマネージャーを使用すると、SIM PINを設定して、SIMカードのデータネットワークへの接続を防ぐことができます。

1. センターキー■を押してSIMマネージャー画面を表示します。
2. SIMセキュリティ > SIM PINを選択してオンまたはオフを選択し、センターキー■を押して確認します。

3. SIM PINの変更を選択します。

**注:** SIM PINの変更は、SIM PINの設定がオンの場合にのみ利用可能です。

4. SIM PINを入力し、新しいPINを2回入力して、右ソフトキー☐を押して完了を選択します。

## 通話設定

通話の発信や受信に関連する機能の設定をします。

1. **センターキー**■を押して通話設定画面を表示します。
2. 次の利用可能なオプションを選択し、設定します：
  - 通話中着信
  - 通話転送
  - 通話禁止
  - DTMFトーン

## VoLTE / VoWiFi

VoLTE / VoWiFi(Wi-Fi通話)は、屋内で本製品を使用する場合、通話品質を向上させます。

1. **センターキー**■を押してVoLTE / VoWiFi画面を表示し、オンまたはオフを選択します。
2. ローミング時にVoLTE / VoWiFi機能を有効にするには、ローミング時を選択します。
  - セルラー希望/Wi-Fi希望を選択します。

## インターネット共有

USB接続端末1台に対して本製品のインターネット共有できます。

**注:**インターネット共有をオンにすると、Wi-Fiネットワークが自動的にオフになります。

1. **センターキー**■を押してインターネット共有画面を表示します。
2. Wi-Fiホットスポットを選択し**センターキー**■を押してオン/オフを選択します。

# ワイヤレス緊急アラート

ワイヤレス緊急アラートは、認可された機関がメッセージをワイヤレス端末の所有者に送信して緊急事態を警告する公衆安全通知システムです。

1. **センターキー**■を押してワイヤレス緊急警報画面を表示します。
2. アラート受信トレイを選択して受信したメッセージを表示します。
3. **アラートを受信部分に表示されたアラートのリストからアラートを選択し、センターキー**■を押してオン/オフを切り替えます。
  - 国からのアラート - この選択肢はオフにできません。
  - エクストリームアラート
  - 重大アラート
  - アンバーアラート
  - 公衆安全アラート
  - 州・県/ローカルテストアラート
  - テストアラート
4. アラートリマインダーを選択し、必要に応じて以下を選択します。
  - 一度
  - 2分ごと
  - 15分ごと
  - オフ
5. **WEAバイブレーション**を選択すると、振動でアラートを受け取ります。
6. **WEAサウンド**を選択すると、アラートの通知音を設定します。
7. **WEA着信音**を選択するとアラートの音を設定します。

# パーソナライズ

---

ホーム画面から**センターキー**■を押して**設定**  > **パーソナライズ**を選択します。

## サウンド

### 音量の調整

1. 端末の右側にある**音量キー**を押して、着信音とアラートの音量を調整します。または、
2. **センターキー**■を押して**サウンド** > **音量**を選択し、メディア、着信音とアラート、アラームの音量を調整します。

### トーンの調整

1. **センターキー**■を押して**サウンド** > **トーン**を選択します。
2. トーンの下で、バイブレーション、着信音と通知アラート、トーン管理の設定を選択できます。

### その他のサウンドの調整

ダイヤルパッドやカメラに関連するすべてのサウンドをここで調整できます。

## 表示

### 壁紙の変更

1. **センターキー**■を押して**表示** > **壁紙**を選択します。
2. 端末に保存されている画像から選択するには**ギャラリー**を選択します。

3. 壁紙として使用する/保存するための写真を撮るにはカメラを選択します。
4. プリロードされた壁紙から選択するには壁紙を選択します。

## 明るさの調整

1. **センターキー**■を押してディスプレイ > 明るさを選択します。
2. **ナビゲーションキー**□の左または右を押して、希望する明るさを選択します。

## 画面タイムアウトの調整

1. **センターキー**■を押してディスプレイ > 画面タイムアウトを選択します。
2. 画面がオフになるまでの時間を表示されたリストから選択し、**センターキー**■を押して確認します。

## バッテリー残量表示の設定

1. **センターキー**■を押してディスプレイ > バッテリー残量を選択します。
2. **センターキー**■を押してオン/オフを切り替えます。

# 検索

## 検索エンジン

1. **センターキー**■を押して検索 > 検索エンジンを選択します。
2. 以下から希望の検索エンジンを選択します：
  - Bing
  - DuckDuckGo
  - Google

- 推奨
- Yahoo

## オートコンプリート(検索予測)

1. **センターキー■**を押して検索 > オートコンプリートを選択します。
2. **センターキー■**を押してはいまたはいいえを選択します。

## 通知

1. **センターキー■**を押して通知を選択します。
2. **センターキー■**を押して、ロック画面で通知を表示するかどうかをはいまたはいいえで選択します。
3. **センターキー■**を押して、ロック画面でコンテンツを表示するかどうかをはいまたはいいえで選択します。
4. アプリ通知を選択して、利用可能なアプリ(Bluetooth、カレンダー、通話履歴、KaiPayなど)に新しい通知が届いたときに通知を有効または無効に設定します。

## 日時

### 日付の変更

1. **センターキー■**を押して日時を選択します。
2. 日付オプションを押して、日付、月、年を調整します。
3. **センターキー■**を押して確認します。

### 時刻の変更

1. 時刻オプションを押して、時刻と分を調整します。タイムゾーンと時間表示形式を設定します。

2. 時計を押して、ホーム画面に時計表示を表示するか隠すかを選択します

## 言語

端末の表示言語を利用可能な言語リストから選択して変更できます。

### 言語を変更する

1. センターキー■を押して言語を選択します。
2. ナビゲーションキー□を押して希望の言語を選択します。
3. センターキー■を押して確認します。

# プライバシーとセキュリティ

---

ホーム画面から**センターキー**■を押して**設定**⚙️> **プライバシーとセキュリティ**を選択します。

## スクリーンロック

電話の画面をロックするためにパスワードを作成し、電話のプライバシーを保護します。

1. **センターキー**■を押してスクリーンロックを選択します。
2. **センターキー**■を押してスクリーンロックを有効にするために**オン**を選択します。
3. 希望するパスコードを2回入力し、**右ソフトキー**➡️を押して作成します。

## アプリのアクセス許可

アプリが位置情報にアクセスするための権限を設定します。

1. **センターキー**■を押してアプリの権限を選択します。
2. アプリを選択し、位置情報の権限を尋ねる拒否する授与から選択します。
3. **センターキー**■を押して選択を確認します。

## 追跡拒否

1. **センターキー**■を押して追跡拒否を選択します。
2. ウェブサイトとアプリの使用について追跡を希望するかどうかを選択します。
3. **保存**を押して設定を保存します。

# KaiOSについて

本製品のオペレーティングシステムを表示できます。

1. **センターキー■**を押してKaiOSについてを選択します。
2. 以下を選択できます：
  - KaiOSへようこそ
  - 私は16歳以下ではありません
  - 分析データを送信して支援することの希望
  - 私のデータを使用して広告体験を向上させる

# ストレージ

ホーム画面から**センターキー**■を押して**設定**  > **ストレージ**を選択します。

- **ストレージをクリーンアップ**を選択して、端末の不要なファイルを削除します。

## USBストレージ

本製品とコンピュータ間でファイルをコピーできます。

1. **センターキー**■を押して**USBストレージ**を選択します。
2. **センターキー**■を押して**有効/無効**を選択します。  
**注:**USBストレージを有効にすると、USB接続を使用して他のコンピュータまたは端末が本製品のファイルにアクセスできるようになります。
3. 本製品に互換性のあるUSBケーブルでコンピュータに接続します。
4. コンピュータでファイルマネージャーを開き、電話のファイルを閲覧します。
5. ファイルを電話とコンピュータ間でドラッグアンドドロップします。

## デフォルトのメディアの場所

内部ストレージまたはSDカードの2つの保存場所を選びます。デフォルトのメディアの保存場所を変更すると、すべてのメディアが設定の場所に保存されます。

1. **センターキー**■を押して**デフォルトのメディアの保存場所**を選択します。

2. 保存先のストレージを選択します。

**注:**メディアの保存場所を選択するには、端末にメモリカードが挿入されている必要があります。

## メディア

電話メモリ内のメディアファイルの総容量/空き容量を表示します。

1. **センターキー**■を押してメディアを選択します。
2. **センターキー**■を押して各メディアファイルの使用メモリ量を表示します。
  - 音楽
  - 写真
  - 映画
  - その他
  - 空き容量

## アプリケーションデータ

電話メモリ内のアプリケーションの総容量/空き容量を表示できます。

1. **センターキー**■を押してアプリケーションデータを選択します。
2. **センターキー**■を押して各アプリケーションが使用するメモリ量を表示します。

# デバイス

---

ホーム画面から、**センターキー**■を押して**設定**  > **デバイス**を選択します。

## デバイス情報

端末の情報、モデル、ソフトウェアバージョン、法律関連情報、規制ラベルを表示します。

1. **センターキー**■を押して**デバイス情報**を選択します。
2. **ソフトウェア更新**を押して最新のシステムアップデートを確認し、システムアップデートの履歴を表示します。
3. **詳細情報**を押して、OSバージョン、ハードウェア改正、MACアドレス、IMEI、ビルド番号、ICCID、プラットフォームのバージョン、ビルド識別子、Bluetoothのアドレスを表示します。
4. **法律関連情報**を選択して、**KaiOSライセンス規約とオープンソースライセンス**を表示します。
5. **規制ラベル**を選択して、**規制ラベル**を表示します。
6. **ステータス状況** > **ステータス**を選択して、IMS登録状況、前回電話をリセット、サービス状況、モバイルネットワーク状況、信号強度を表示します。

## ダウンロードマネージャー

端末にダウンロードされたアプリのリストを表示できます。

1. **センターキー**■を押して**ダウンロードマネージャー**を選択します。
2. ダウンロードされたファイルのリストを表示できます。

## バッテリー

1. **センターキー■**を押して**バッテリー**を選択します。
2. 現在のバッテリーレベルを表示し、**節電モード**のオン/オフを設定します。  
**注:** 節電モードをオンにすると、バッテリー寿命を延ばすために電話のデータ、Bluetooth、および位置情報接続がオフになります。
3. バッテリー残量が5%、10%、または15%になったときに自動的に電力節約モードをオンにするように設定できます。

## ユーザー補助

1. **センターキー■**を押して**ユーザー補助**を選択します。
2. **色を反転**を選択し、オン/オフを選択します。
3. **バックライト**を選択し、オン/オフを選択します。
4. **大きい文字**を選択し、オン/オフを選択します。
5. **キャプション**を選択し、オン/オフを選択します。
6. **読み上げ**を選択し、オン/オフを選択します。
7. **モノラルオーディオ**を選択し、オン/オフを選択します。
8. **音量バランス**を**ナビゲーションキー□**の左または右を押して、希望する値に調整します。
9. **キーパッドのバイブレーション**を選択し、オン/オフを選択します。
10. **補聴器両立性 (HAC)**を選択し、オン/オフを選択します。

# アカウント

---

## KaiOSアカウント

KaiOSアカウントを作成するには、ホーム画面から**センターキー**■を押して**設定**  > **アカウント** > **KaiOSアカウント**を選択します。

### アカウントを作成

1. アカウントの作成を選択し、**センターキー**■を押して確認します。
2. KaiOSアカウントについて読み、**右ソフトキー**  を押して承諾します。
3. 地域、アカウント番号、パスワード、確認パスワードを設定または入力し、**右ソフトキー**  を押して次へ進みます。
4. 生年月日を入力し、性別を選択して、**右ソフトキー**  を押して次へ進みます。
5. パスワードの取得に使用するメールアドレスまたは電話番号を追加し、**右ソフトキー**  を押して次へ進みます。
6. 確認コードを入力し、**右ソフトキー**  を押して次へ進みます。
7. **アカウントが作成されました。メール/電話番号を確認してください。**というメッセージが表示されます。
8. **右ソフトキー**  を押して次へ進みます。
9. KaiOSアカウント画面に移動します。

## 盗難防止

盗難防止機能は、KaiOSアカウントにログインした後にのみ有効にできます。

## アカウントを追加

1. KaiOSでEメールを設定するには、**アカウントを追加**を押します。
2. **センターキー**■を押してGoogleを選択し、Googleアカウントにサインインします。
3. **センターキー**■を押して**ActiveSync**を選択し、Eメール、連絡先、またはカレンダーを同期します。

# 安全上のご注意

---

危険な状況を引き起こす可能性がある環境では、本製品を操作しないでください。

## 比吸収率（SAR）の安全性

この端末は電波の出力に対して、安全要求事項に従うように設計されています。またすべての人々の安全を考慮したうえで、国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

- 電電波エネルギー量のガイドラインでは、比吸収率(Specific Absorption Rate: SAR)と呼ばれる測定単位が採用されています。SARの試験は標準化された方法を用いて、使用するすべての周波数帯において、機器が認証された最高出力レベルで送信している状態で実施されます。
- 本製品は無線周波数(RF)のエネルギーへの出力に対する放出限界を超えないように設計および製造されています。
- 本製品は、人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR)について、2W/kg及び4W/kg (国・地域により)の許容値を超えないこととしています。またEN 62209-1: 2016 および EN62209-2: 2010+AMD1: 2019に規定された測定方法および手順に従って試験されていました。
- 本製品は身体に装着した場合のSAR 最大値は1.391 W/kg (10 g)です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。
- 本製品は、身体から少なくとも5mm離れた通常的位置で使用する場合、人体吸収に関する電波防護の国際ガイドラインに適合します。

キャリーケース、ベルトクリップ、またはホルダーを身体装着操作に使用する場合、金属を含まず、製品を身体から 5mm 以上離して配置する必要があります。上記の離隔距離の指示を確実に守ってください。

# バッテリーの使用

けがや損傷を避けるために、バッテリーを適切に取り扱い、保管してください。バッテリーに関する問題の多くは、不適切な取り扱い、特に損傷したバッテリーの継続的な使用にから発生します。

- 分解したり、開けたり、つぶしたり、曲げたり、変形させたり、穴を開けたり、切断したりしないでください。
- 改造や再製造、バッテリーに異物を挿入すること、水やその他の液体に浸すこと、火気や爆発その他の危険にさらすことはしないでください
- バッテリーは、Orbicが承認した指定された充電システム(CTIA によって IEEE 1725 準拠として認定されたもの)のみ使用してください。お住まいの地域で適用されるバッテリー機構のCE(EU加盟国)/RCM(豪)/PSE(日本)認定要件に従い、認定された充電機構を有するバッテリーのみを使用してください。未承認のバッテリーまたは充電器を使用すると、火災、爆発、漏電、またはその他の危険が生じる恐れがあります。
- バッテリーは、規格IEEE Std-1725に従ってシステムで認定されたバッテリーとのみ交換してください。認定されていないバッテリーを使用すると、火災、爆発、漏電、またはその他の危険が生じる恐れがあります。
- バッテリーの交換は、認定サービス業者のみが行うものとします(ユーザーによるバッテリー交換が不可能な場合)。
- 使用済みのバッテリーは、地域の規制に従って速やかに廃棄してください。
- 本製品やバッテリーを落とさないように注意してください。特に硬い表面に落とすなどして、損傷が疑われる場合はサービスセンターで点検を受けてください。
- 不適切なバッテリー使用は、火災、爆発、その他の危険を引き起こす可能性があります。
- 推奨される充電および放電温度範囲は0～49°Cです。

# トラブルシューティング

---

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

## 電源が入りません。

- **電源/終話キー**  を押し続けて本製品を再起動してください。

## 自動的に電源がオフになります。

- 電話を使用していないときに画面がロックされていることを確認してください。画面がロックされていない場合、**電源/終話キー**  が誤って使用されていないかご確認ください。
- バッテリーの充電レベルを確認してください。

## 電話がネットワークに接続できない、または圏外と表示される。

- 別の場所で接続を試みてください。
- サービスプロバイダーにネットワークの受信可能範囲を確認してください。
- サービスプロバイダーにSIMカードが有効であるか確認してください。
- 利用可能なネットワークを手動で選択してみてください。
- ネットワークが過負荷の場合は、しばらく時間を置き、再度接続を試みてください。

## インターネットに接続できません。

- 本製品のIMEI番号が保証書または箱に記載されているものと同じであることを確認してください。
- SIMカードのインターネット接続サービスが利用可能であることを確認してください。
- 本製品のインターネット接続設定を確認してください。

- 受信可能範囲内にいることを確認してください。
- しばらく時間を置くか、または別の場所で再度接続を試みてください。

### 発信ができません。

- 有効な番号をダイヤルし、通話キーを押したことを確認してください。
- 国際電話の場合、国番号および地域番号を確認してください。
- 電話がネットワークに接続されており、ネットワークが過負荷でないか、利用可能であることを確認してください。
- サービスプロバイダーに契約状況(クレジット、SIMカードの有効性など)を確認してください。
- 発信が制限されていないことを確認してください。
- 機内モードになっていないことを確認してください。

### 着信が受けられません。

- 電話の電源が入っており、ネットワークに接続されていること(ネットワークが過負荷でないこと、利用可能であること)を確認してください。
- サービスプロバイダーに契約状況(クレジット、SIMカードの有効性など)を確認してください。
- 着信転送が設定されていないことを確認してください。
- **設定>ネットワークと接続>通話設定>通話禁止**が設定などされていないことを確認してください。
- 機内モードになっていないことを確認してください。

### 連絡先が見つかりません。

- SIMカードが破損していないか確認してください。
- SIMカードが正しく挿入されていることを確認してください。

- SIMカードに保存されている連絡先を電話にインポートしてください。

### **通話の音質が悪い。**

- 通話中に音量キーを押して音量を調整できます。
- ネットワーク強度を確認してください。
- 電話の受話器、コネクタ、またはスピーカーにゴミなどが挟まっていないか確認してください。

### **新しい連絡先を追加できません。**

- SIMカードの連絡先が容量に達していないことを確認してください。ファイルを削除し、空き容量を作るか、本製品の連絡先にファイルを保存してください。

### **発信者が留守番電話に伝言を残せません。**

- サービスプロバイダーにご連絡ください。サービスの利用可能性を確認してください。

### **守番電話に電話をかけられません。**

- ご利用のサービスプロバイダーの留守番電話番号が**連絡先>設定>スピードダイヤル設定>ボイスメール>編集**に正しく保存されていることを確認してください。
- ネットワークが混雑している場合は、しばらく時間を置き、再度試してください。

### **MMSの送受信ができません。**

- メモリ容量に達していないか確認してください。
- サービスプロバイダーにご連絡ください。サービスの利用可能性とMMSパラメーターを確認してください。

- サービスプロバイダーのサーバーセンター番号またはMMS情報を確認してください。
- サービスセンターが混雑している場合は、しばらく時間を置き、再度試してください。

### **SIMカードのPINがロックされています。**

- サービスプロバイダーにご連絡ください。PUKコード(個人解除キー)を取得してください。

### **新しいファイルをダウンロードできません。**

- メモリ容量に達していないか確認してください。
- サービスプロバイダーとの契約状況を確認してください。

### **他の端末からBluetoothで本製品を検出できません。**

- BluetoothがONになっており、本製品が他のユーザーに検出可能な状態になっていることを確認してください。
- 本製品と他のユーザーの端末がBluetoothの検出範囲内にあることを確認してください。

### **バッテリーの消耗を抑える/もちを改善する方法。**

- 完全に充電していることを確認してください。
- 短時間の充電後は、ステータスバーのバッテリーレベルが正確でない場合があります。充電器から取り外してから20分以上待ち、正確な表示を得るようにしてください。
- バックライトの明るさを下げてください。
- メール自動チェック間隔を長く設定してください。
- 長時間使用しないアプリケーションを終了してください。
- 使用していないときはBluetooth、Wi-Fi、またはGPSを無効にしてください。

# サポートおよびその他

---



使用方法、本製品を最大限に活用するためのヒントやコツ、その他の情報については、以下のウェブサイトをご覧ください。

**orbicmobile.jp**



V3