



orbic[®]
TAB10R
4G[™]

クイック
スタート
ガイド

目次

はじめに	3
Orbic TAB10R 4Gの概要.....	4
SIMカードの取り付け方法.....	5
充電	6
電源を入れる・切る.....	7
Google™ アカウント	8
タッチパネルの使い方	9
端末のロックとロック解除	10
カメラ.....	11
Google™ Playストア	13
アプリのインストール.....	13
アプリのアンインストール.....	14
ユーザー補助.....	15
Wi-Fi接続	15
データ通信端末の比吸収率(SAR)	16
5GHzWi-Fiについて(ヨーロッパ/日本).....	17
ヨーロッパでお使いの皆様.....	18
サポートとその他.....	20

はじめに

OrbicTAB10R 4G をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前やご使用中、このクイックスタートガイドをお読みいただき、正しくお使いください。

本製品は4G 対応です。



Orbic TAB 10R 4Gの概要



注：ご参考画面。上記に使用されている画面イメージやアイコンは更新・変更されている場合があります。

TAB10R 4Gには、操作や絵を描いたり、メモを取ったりするためのデジタルペンツールであるスタイラスが付属しています。Orbic TAB10R 4Gには、Orbic TAB10R キックスタンド(別売り)が使用できます。


SIMカードの取り付け方法

SIM スロットを保護しているゴムキャップを引き出して回し、カードトレイの取り出しホールにSIMツールを差し込み、下図で示すように引き出します。


SIMカードのIC面(金属面)を下にしてSIMカードトレイに取り付け、SIMカードトレイを本端末に差し込みます。これで Orbic TAB10R 4G はお客様がご契約の通信キャリアのネットワークに接続可能となります。

カードトレイにはmicroSDカード用のトレイもありますので、上記の手順に従ってmicroSDカードを取り付けることもできます。

注：microSDカードは別売です。

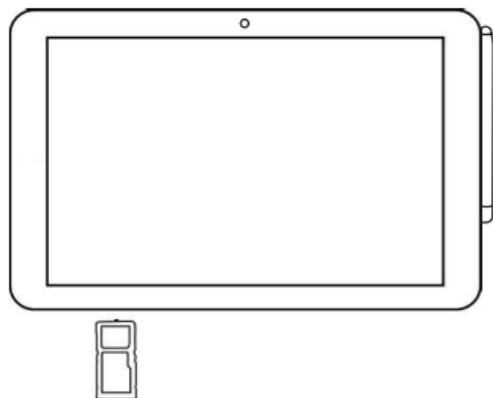

充電

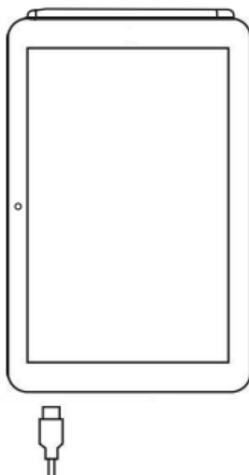

はじめてお使いになるときや、長時間お使いにならなかったときは充電してからのご使用をおすすめします。

1. 小さい方の接続端子 (USB Type - C) を端末に挿し込み、大きい方の接続端子 (USB Type - A) を ACアダプタに挿し込みます。
2. Orbic TAB10R 4Gが簡単に届き、お客様の操作が可能な場所にあるコンセントに AC アダプタの電源プラグを差し込みます。

警告! Orbic TAB10R 4Gの充電には互換性が確認されたアダプタをご使用ください。互換性が確認されていないものは本端末の故障などトラブルを引き起こす場合があります。また本端末の保証対象外となります。

電源を入れる・切る



電源を入れる・切る

電源を入れる

- 端末の右側面にある「電源/ロックボタン」を長押しします。

電源を切る

- 端末の右側面にある「電源/ロックボタン」を長押しし、画面上に表示される「電源を切る」をタップします。

Google™ アカウント

Orbic TAB10R 4Gは、Googleアカウントを使用することにより、Gmail、Googleクラウドストレージ、Google PlayストアなどのAndroid機能が全て利用できます。端末をはじめてお使いの場合は、既存のGoogleアカウントとの接続を設定するか、新しいGoogleアカウントを作成します。

既存のGoogleアカウントにログイン：

1. [ホームキー]●> [Googleフォルダ]> [Gmail] 
2. メールアドレス (Google ID) とパスワードを入力し、アカウントにログインします。

新規Googleアカウント作成

1. [ホームキー]●> [アプリ] タブ> [設定]  > [パスワードとアカウント]
2. [アカウントを追加] をタップ
3. メールアドレスとパスワードを入力
4. 以降は画面の指示に従って操作してください。

Google™, Google™ Play, Android™ はGoogle™ LLCの商標です。

タッチパネルの使い方

本端末のディスプレイは、指で直接触れて操作するタッチパネル方式です。タッチパネルは触れかたの違いによってメニューを開いたり、アイテムを選択したり、表示を拡大または縮小したり、などの操作ができます。

- **タップ**-アプリを開く、メニュー項目から選択、画面上のボタンを押す、また画面上のキーボードを使って入力するには、画面に軽く触れて指を離します。
- **長押し**-メニューの表示など、目的の動作が起こるまでアイコンやキーなどに長く触れます。
- **ドラッグ**-アイテムを移動するには、移動したいアイテムに軽く触れたまま、目的の位置までなぞるように指を動かします。
- **ダブルタップ**-2回続けて同じ位置をタップするとウェブページなどが拡大されます。再度2回続けて同じ位置をタップすると元のサイズに戻ります。
- **スワイプ (スライド)**-ディスプレイに軽く触れたまま、左右または上下の方向になぞるように指をスライドするとウェブページなどをご覧になれます。
- **ピンチ**-ディスプレイに2本の指で触れたまま、その指を開いたり (ピンチアウト)、閉じたり (ピンチイン) します。画像を拡大/縮小するときなどに使用します。

端末のロックとロック解除

画面ロック

- 電源/ロックボタンを押します。これにより誤作動を防ぐこともできます。

画面ロックの解除

- 電源/ロックボタンを押し、画面を上からスワイプします。



カメラ

写真を撮影する

1. ホーム画面で  (カメラのアイコン) をタップします。
2. タブレットの画面をファインダーとして、カメラを被写体に向けます。
3. 画面をピンチアウトするとズームイン、ピンチインするとズームアウトします。
4. 写真を撮影する前に、画面のアイコンをタップすると、さまざまなカメラオプションを設定できます。
5.  をタップして写真を撮影します。

注: 音量キーを押して写真を撮影することもできます。



動画を撮影する

1. ホーム画面で （カメラのアイコン）をタップします。
2. 画面上のビデオをタップして、動画モードに切り替えます。
3. タブレットの画面をファインダーとして、カメラを被写体に向けます。
4. 画面をピンチアウトするとズームイン、ピンチインするとズームアウトします。
5.  をタップして動画撮影を開始します。

6. 画面をピンチアウトするとズームイン、ピンチインするとズームアウトします。

Google™ Playストア

Google™ Playストアに公開されているアプリ、映画、テレビ番組、音楽、書籍、雑誌、またはゲームなどを検索してダウンロードできます。

アプリのインストール

本端末には複数のアプリケーション(以下、アプリという)がプリインストールされておりますが、Google™ Playストアから更に多くのアプリをダウンロードすることができます。

Playストア

Playストアは、Android™ 端末にプリインストールされているアプリの一つです。

Playストアからアプリをインストールするには

1. インストールしたいアプリを探します。
2. インストールしたいアプリを選択し、ダウンロードした後インストールします。

3. 画面の指示に従って操作し、インストールを完了します。
4. ダウンロードしインストールしたアプリは更新
またアンインストールすることができます。

アプリのアンインストール

1. アンインストールするアプリのアイコンを長押しします。
2. [アプリ情報]をタップし、[アンインストール]を選択した後、画面の指示に従って操作します。
3. [OK]をタップするとアンインストールされます。
[キャンセル]をタップするとアンインストールを停止します。

注:本端末にプリインストールされているアプリの一部はアンインストールすることができません。

ユーザー補助

ユーザー補助機能は、ハンディキャップのあるお客様のOrbic TAB10R 4Gの使用を容易にする機能です。

ユーザー補助の設定

1. [ホームキー] ● > [アプリ] タブ > [設定]  > [ユーザー補助]
2. カテゴリをタップし、ご希望のオプションを設定します。

Wi-Fi接続

1. [ホームキー] ● > [アプリ] タブ > [設定]  > [ネットワークとインターネット] > [インターネット] > Wi-Fiがオンになっていることを確認してください。
2. 画面にあるWi-Fiネットワークを選択する、もしくは手動でWi-Fiネットワークを追加します。
3. ネットワークSSID、その他の必要事項を入力します。
4. 保存をタップします。

データ通信端末の比吸収率（SAR）

本端末は電波の人体吸収に関する安全要件に準拠するように設計されています。これらの要件、安全性を含む科学的ガイドラインに従い、すべての人の安全のために設計されています。

- 電波の人体吸収に関するガイドラインは比吸収率または SAR (Specific Absorption Rate) として知られる測定単位が定められています。SAR でのテストは、本端末ができる最高値で標準化された方法を使用して実施されます。
- 本端末は無線周波数（RF）エネルギーの放出制限を超えないように設計および製造されています。
- 本端末は、Council Recommendation 1999/519/EC に規定されている一般集団または規制されていない放出制限（2.0W/kgおよび4.0W/kg）の比吸収率(SAR)に準拠しています。その方法についてはEN 62209-1:2016およびEN 62209-2010+AMD1:2019に記載されています。
- 本端末を身に着けている時の最高SAR値は 1.47 W/kg (10 g) です。

- 本端末を5mm以上離れて使用の場合、無線周波数(RF)エネルギーの放出制限ガイドラインを満たしています。キャリーケース、ベルトクリップ、またはホルダーでの使用の場合、それら付属品の金属を含まず、本端末を身体から5mm以上離して使用する必要があります。
上記の指示に従ってご使用ください。

5GHz Wi-Fiについて(ヨーロッパ/日本)

Orbic TAB10R 4GのWi-Fi機能を5150MHz~5350MHzの周波数範囲で利用する場合、屋内での使用に制限されています。

ヨーロッパでお使いの皆様

本端末の送信周波数と電力

WWAN		
周波数帯域	最大出力パワー (dBm)	
WCDMAバンド1/VI1	23.70	
LTE Band 1	24.50	
LTE Band 3	24.50	
LTE Band 7	23.50	
LTE Band 8	24.50	
LTE Band 20	24.50	
LTE Band 28	24.50	
LTE Band 40	24.50	
WLAN		
標準	周波数	EIRPパワー (dBm)
Wi-Fi 2.4G	2.4~2.4835GHz	14.33
Wi-Fi 5G	5.15~5.25GHz	13.36
	5.725~5.825GHz	12.63
BLUETOOTH		
Bluetoothバージョン	EIRPパワー (dBm)	
EDR	9.16	
LE	4.74	

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL
	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)
	CH	IS	LI	NO	TR		

EU規制コンプライアンス-Orbic North America LLC
は、Orbic TAB10R 4Gが指令2014/53/EU、無線設備規制
2017の基本要件およびその他の関連条項に準拠して
いることを宣言します。

適合宣言については、Orbic.usをご覧ください。

 orbic



ジャパン・オルビック
合同会社C/O
コレクションビジネスセンター
Dreischeibenhäuser
D-40211デュッセルドルフ

型番: RC10RLT-RW
型式名: Orbic TAB10R 4G

サポート、その他

🔍 使用方法、Orbic TAB10R 4Gを最大限に活用するためのヒントやコツについては、ガイドやその他の情報をご覧ください。

orbic.us



V9